

MONTAGEHINWEIS FRONTGEPÄCKTRÄGER

ART. - NR. : 17031655



1. Bremsleitungsführung montieren.
Richtige Position beachten!
Kunststoffschrauben 4x12 - Torx 20
2. Haltebleche an benötigte Position des
Gepäckträgers montieren.
Schraube M5x16
3. Gepäckträger an Steuerrohr montieren
Schraube M5x25

Anzugsdrehmoment von 5 Nm beachten!



ACHTUNG!!!

Bei der Montage von
Zubehör unbedingt die
korrekte Schrauben-
länge beachten!

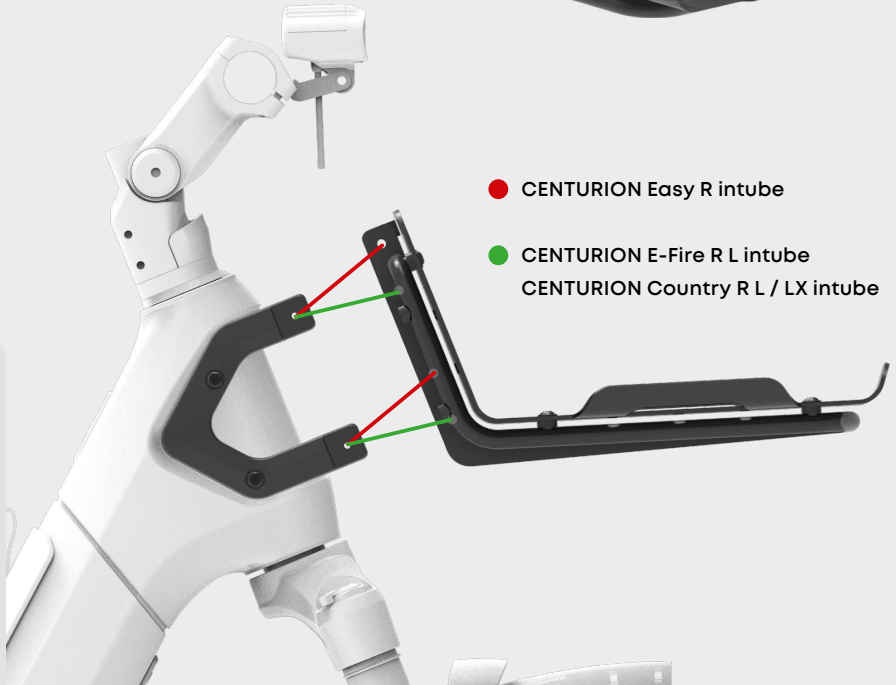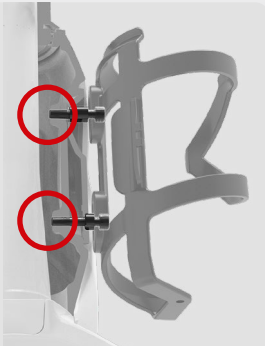

● CENTURION Easy R intube

● CENTURION E-Fire R L intube
CENTURION Country R L / LX intube

