


MERIDA

Anbringung der Gummi-Lippe an Batteriedeckel

1

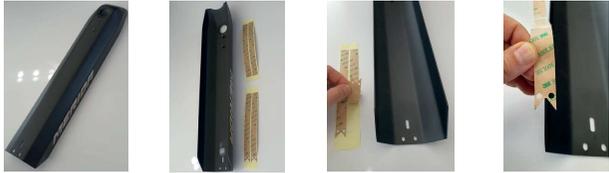

Batteriedeckel gründlich innen und außen reinigen und entfetten. Bitte an verdeckter Stelle Reiniger auf Lackverträglichkeit prüfen!

Montage der Sticker erfolgt während der Batteriedeckel auf dem Rücken liegt.

Beginnen mit der Anbringung des Stickers mit V-Ausschnitt.


Sticker von unten nach oben Anbringen mit dem Start am Radiusende.

MERIDA & CENTURION Germany GmbH
BLUMENSTRASSE 49-51
D-71106 MAGSTADT
www.MERIDA-BIKES.com

MERIDA

Anbringung der Gummi-Lippe an Batteriedeckel

2

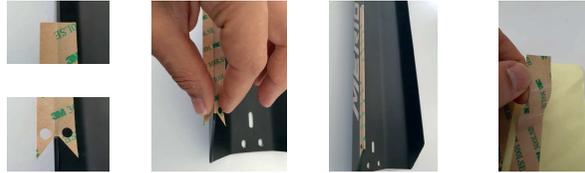

Stanzungen an den Stickerenden nutzen zur Mittenpositionierung.

Sticker gleichmäßig auf Deckel falten.

Kontrollieren der erste Anbringung.


Beginnen mit der Anbringung des quadratischen Stickers.

MERIDA & CENTURION Germany GmbH
BLUMENSTRASSE 49-51
D-71106 MAGSTADT
www.MERIDA-BIKES.com

MERIDA

Anbringung der Gummi-Lippe an Batteriedeckel

3

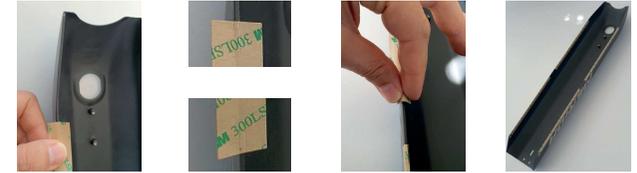

Sticker von oben nach unten Anbringen mit dem Start an der Deckelverjüngung.

Stanzungen an den Stickerenden nutzen zur Mittenpositionierung.

Sticker gleichmäßig auf Deckel falten und Vorgänge für zweite Deckelseite wiederholen.

Kontrollieren der gesamten Anbringung.

MERIDA & CENTURION Germany GmbH
BLUMENSTRASSE 49-51
D-71106 MAGSTADT
www.MERIDA-BIKES.com

MERIDA

Anbringung der Gummi-Lippe an Batteriedeckel

4



Lippe Anbringen beginnend an der runden Aussparung.

Obere Ecken der Lippe anbringen um mittige Orientierung zu kontrollieren.

Abdeckpapier der beiden Klebefolien auf einer Deckelseite entfernen.


Lippe mit Daumen zwischen Mittel- und Ringfinger aufspreizen zur Anbringung.

MERIDA & CENTURION Germany GmbH
BLUMENSTRASSE 49-51
D-71106 MAGSTADT
www.MERIDA-BIKES.com

MERIDA

Anbringung der Gummi-Lippe an Batteriedeckel

5

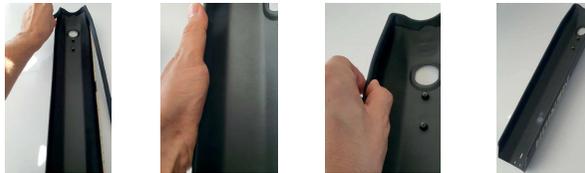

Lippe von oben beginnend Schrittweise an der Deckelwand Stirnseite aufbringen.

Nach der Aufbringung der Lippe als erstes Stirnseite andrücken.

Dann Seitenflächen andrücken.

Vorgänge für zweite Deckelseite wiederholen.

MERIDA & CENTURION Germany GmbH
BLUMENSTRASSE 49-51
D-71106 MAGSTADT
www.MERIDA-BIKES.com

MERIDA

Anbringung der Gummi-Lippe an Batteriedeckel

6



Bei Bedarf überstehende Lippe mit Schere oder Seitenschneider entfernen.

MERIDA & CENTURION Germany GmbH
BLUMENSTRASSE 49-51
D-71106 MAGSTADT
www.MERIDA-BIKES.com